


Kurzbedienungsanleitung Automatische Anwohner Tiefgarage Donnersbergerstraße, Anlage Süd

Einparken

Fahrzeugabfrage

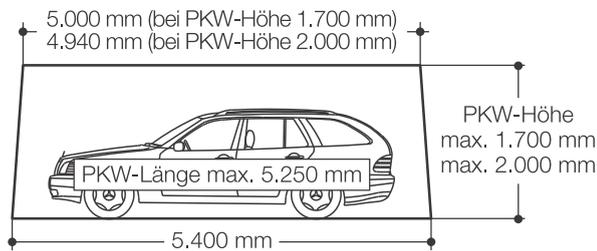

Maximale PKW-Abmessungen

max. Länge über alles	5.250 mm
max. Breite über alles	2.200 mm
max. Höhe über alles für 38 PKW	2.000 mm
max. Höhe über alles für 112 PKW	1.700 mm
min. Bodenfreiheit	80 mm
max. Parkpalettenbelastung	2.500 kg
max. Radlast	750 kg

PKW einparken

- a) Fahren Sie mit Ihrem PKW vor das Bedientableau im Zufahrtsbereich. Starten Sie den Einparkvorgang, indem Sie den Induktiv-Chip ca. 3 cm vor das Lesegerät am Bedientableau im Zufahrtsbereich halten! Ihre Anforderung wird an der Klartextanzeige bestätigt.
- b) Sobald das Einfahrtstor vollständig geöffnet ist, vorwärts einfahren.
- c) Beachten Sie die Hinweise auf der Großtextanzeige in der Übergabekabine!
- d) PKW nach Herstellerangaben sichern.
- e) Verlassen Sie die Übergabekabine durch das geöffnete Einfahrtstor!
- f) Halten Sie den Induktiv-Chip ca. 3 cm vor das Lesegerät am Bedientableau vor dem Einfahrtstor!
- g) Die Konturen des PKWs werden automatisch überprüft. Nach erfolgreicher Prüfung schließt sich das Rolltor automatisch. Überwachen Sie den Schließvorgang bis das Rolltor vollständig geschlossen ist!
- h) Eine weitere Abprüfung des PKWs wird durch eine blinkende rote Leuchte signalisiert. Warten Sie, bis die Abprüfung des PKWs in der Übergabekabine abgeschlossen und die rote Leuchte erloschen ist.

Hinweise

-  Beachten Sie das Anzeigedisplay für den Betriebszustand der Übergabekabine. Sollte das Anzeigedisplay **“Anlagenstörung”** oder **“Monteur vor Ort”** anzeigen, wird Ihre Anforderung nicht akzeptiert. Benutzen Sie in diesem Falle die andere Übergabekabine der Anlage Süd.
-  **Parken Sie niemals ein, wenn Sie ein offenes Rolltor vorfinden, und die Anforderung nicht von Ihnen kam!**
-  Sollte sich bei Ihrer Ankunft ein PKW bei offenem Rolltor in der Übergabekabine befinden, den niemand zuordnen kann, informieren Sie bitte die Vermieterin.
Sollte sich bei Ihrer Ankunft kein PKW bei offenem Rolltor in der Übergabekabine befinden, schließen Sie das Rolltor, indem Sie den Taster "Tor schließen" am Bedientableau im Bereich der Zufahrt drücken. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Personen oder Tiere in der Übergabekabine befinden. Nachdem das Rolltor geschlossen ist, fordern Sie Ihre PKW Ein- oder Auslagerung an.
-  Positionieren des PKWs auf der Parkpalette:
In der Übergabekabine überprüfen Lichtschranken und Laserscanner die PKW-Kontur. Die Großtextanzeige zeigt die notwendigen Hinweise zum richtigen Einparken des PKWs an.



Der PKW muss nach dem Einparken gemäß den PKW-Herstellerangaben gesichert und vom Benutzer überprüft werden!

- Motor abstellen
- ersten Gang einlegen (bei Automatikgetriebe Schaltstellung P)
- Feststellbremse fest anziehen
- Antennen einschieben, ggf. abschrauben
- alle Türen verschließen
- Alarmanlage abstellen
- Kofferraum bzw. Heckklappe verschließen
- Die Parkpalette überragende PKW-Teile (z. B. Spiegel, Dachaufbauten) einklappen oder entfernen.



Der Einlagervorgang kann nur am zugehörigen Bedientableau unmittelbar neben dem Einfahrtstor gestartet werden.



Wird eine Störkontur durch die Sensorik in der Übergabekabine erkannt, bitte die Position des PKW entsprechend den Hinweisen der Großtextanzeige korrigieren.

Nach dem Abschluss der erneuten Fahrzeugüberprüfung wird am Bedientableau vor dem Einfahrtstor mitgeteilt, dass der PKW akzeptiert wurde.



Achten Sie darauf, dass Sie nicht versehentlich die Fernbedienung zum Öffnen der Kofferraum-/Heckklappe oder des Verdecks betätigen, da keine erneute Abfrage der PKW-Höhe erfolgt. In diesem Falle kann es zu Beschädigungen am PKW oder an der automatischen Anwohner Tiefgarage kommen.



Deaktivieren Sie bitte die Alarmanlage Ihres PKWs sowie mögliche PKW-Standheizungen!



Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Tiere in der Übergabekabine befinden!
Lebensgefahr!



Im PKW still sitzende Personen oder Tiere werden nicht erfasst. Jeder Bediener muss selbstverantwortlich sicherstellen, dass der PKW und die Übergabekabine nach dem Einparken leer sind.

Das Mitfahren von Personen oder Tieren ist verboten!

Kinder und Tiere sollten, wenn möglich, von der Übergabekabine ferngehalten werden.

Es ist strengste Aufsichtspflicht zu gewährleisten, um sicher zu stellen, dass sich beim Bestätigen des Einlagervorganges keine Personen oder Tiere in der Übergabekabine befinden.



Unzureichend verschlossene Autotüren, Heckklappen oder Kofferraumdeckel können sich bei Transportbewegungen öffnen. Kontrollieren Sie, ob alles gut verschlossen ist!



Lassen Sie keine wichtigen Papiere oder Gegenstände im PKW zurück. Der PKW ist im Störfall oder bei Stromausfall nicht zugänglich.



NOT-HALT in der Übergabekabine nur bei Gefahr drücken!
Die automatische Anwohner Tiefgarage ist sonst blockiert. Vermieterin informieren!

Ausparken

PKW ausparken

- Starten Sie den Ausparkvorgang, indem Sie den Induktiv-Chip ca. 3 cm vor das Lesegerät am Bedientableau vor dem Einfahrtstor halten! Folgen Sie den Bedienungshinweisen der Klartextanzeige!
- Der PKW wird in die Übergabekabine transportiert. Ein- und Ausfahrtsrolltor öffnen sich automatisch.
- Bitte einsteigen und vorwärts aus der Übergabekabine ausfahren.
- Ein- und Ausfahrtsrolltor schließen automatisch, sobald der PKW die Übergabekabine verlassen hat und alle Lichtschranken und Laserscanner frei sind. Der nächste Auspark- bzw. Einparkvorgang kann bearbeitet werden.

PKW holen ohne Ausparken

- Starten Sie den Ausparkvorgang, indem Sie den Induktiv-Chip ca. 3 cm vor das Lesegerät am Bedientableau vor der Einfahrt halten! Ihre Anforderung wird an der Klartextanzeige bestätigt.
- Zum Wiedereinlagern des PKWs halten Sie lediglich Ihren Induktiv-Chip ca. 3 cm vor das Lesegerät am Bedientableau unmittelbar neben dem Einfahrtstor.

Hinweise




Bitte wählen Sie an der Übergabekabine, in der Sie zuvor eingeparkt haben, Ihren PKW an. Somit erreichen Sie die kürzeste Zugriffszeit.




Die Steuerung kann mehrere Ausparkvorgänge speichern. Sind bereits andere Ausparkvorgänge gespeichert, wird Ihnen die Anzahl der gespeicherten Anforderungen angezeigt. Kommt beim Ausparken mehrerer PKW ein Einparkvorgang hinzu, schiebt sich dieser an den gerade beendeten Ausparkvorgang.

Bedientableaus

Bedientableau neben dem Einfahrtstor

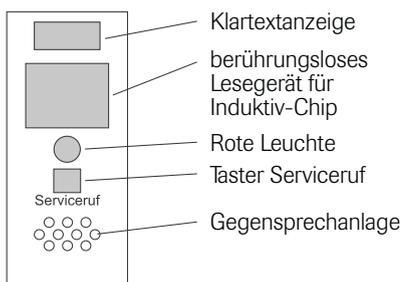

Bedientableau im Bereich der Zufahrt

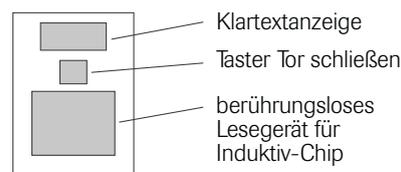

Gegensprechanlage

Das Bedientableau vor der Übergabekabine ist mit einer Gegensprechanlage ausgestattet. Im Problemfall können Sie durch Drücken des Tasters „Serviceruf“ eine Sprech- und Kameraverbindung zur P+R Leitstelle herstellen.

Sicherheitsvorschriften

Diese Kurzbedienungsanleitung wird ergänzt durch die ausführliche Bedienungsanleitung. Diese gilt vorrangig und ist zu beachten!



Das Mitfahren von Personen oder Tieren ist strengstens verboten!



Bitte lassen Sie sich unbedingt von der Vermieterin der automatischen Anwohner Tiefgarage in die Bedienung der Anlage einweisen!



Das Betreten und Bedienen der automatischen Anwohner Tiefgarage ist nur unterwiesenen Personen gestattet!



Vor der Benutzung der automatischen Anwohner Tiefgarage muss die ausführliche Bedienungsanleitung gelesen und beachtet werden, um Verletzungen von Personen und Tieren sowie Sachbeschädigungen zu vermeiden!



Die automatische Anwohner Tiefgarage ist nur zum Parken von PKW bestimmt. Motorräder, Fahrräder, Anhänger oder ähnliches dürfen nicht geparkt werden. Personentransport sowie Arbeiten am PKW auf der Parkpalette sind verboten.



PKW mit **Druckgasantrieb** dürfen in dieser Garage nicht abgestellt werden!



Deaktivieren Sie bitte vorhandene PKW-Standheizungen!



PKW mit **defekten Kraftstoff- oder Ölleitungen** nicht in der Anlage abstellen! Aufgrund austretender Betriebsstoffe kann es zur Brandgefahr kommen!



Lassen Sie keine Gegenstände auf der Parkpalette oder in der Übergabekabine liegen! Gefahr der Sachbeschädigung und Stillstand der automatischen Anwohner Tiefgarage (z. B. Lichtschrankenunterbrechung möglich)!



Parken Sie niemals ein, wenn Sie ein offenes Tor vorfinden, und die Anforderung nicht von Ihnen kam!



Beim Begehen der Parkpalette und der Übergabekabine auf Stoßkanten und Stolperstellen achten!



In der Übergabekabine befindet sich ein rot gekennzeichnete Not-Halt-Drucktaster, mit dem bei Gefahr alle Funktionen der automatischen Anwohner Tiefgarage unterbrochen werden. Die automatische Anwohner Tiefgarage ist damit blockiert. Nach Gebrauch informieren Sie unverzüglich die Vermieterin!

Vermieterin:



P+R Park & Ride GmbH
Garmischer Straße 19
81373 München

Technischer Anlagenbetreuer:



PGS Parking- und
Garagen-Service GmbH
Postfach 1163
71288 Friolzheim

Bauherrin:



Landeshauptstadt
München
Baureferat

Landeshauptstadt
München, Baureferat
Tiefbau BAU T4
Friedensstraße 40
81660 München

Anlagenhersteller:



WAP Wöhr
Automatikparksysteme GmbH
& Co KG
Postfach 1181
71288 Friolzheim

Ansprechpartner bei Fragen und Problemen: 089/32 46 47 48